Hydraulikanschlussplan Kompressor seitlich am Schlepper od. Accorddreieck (EVO6)

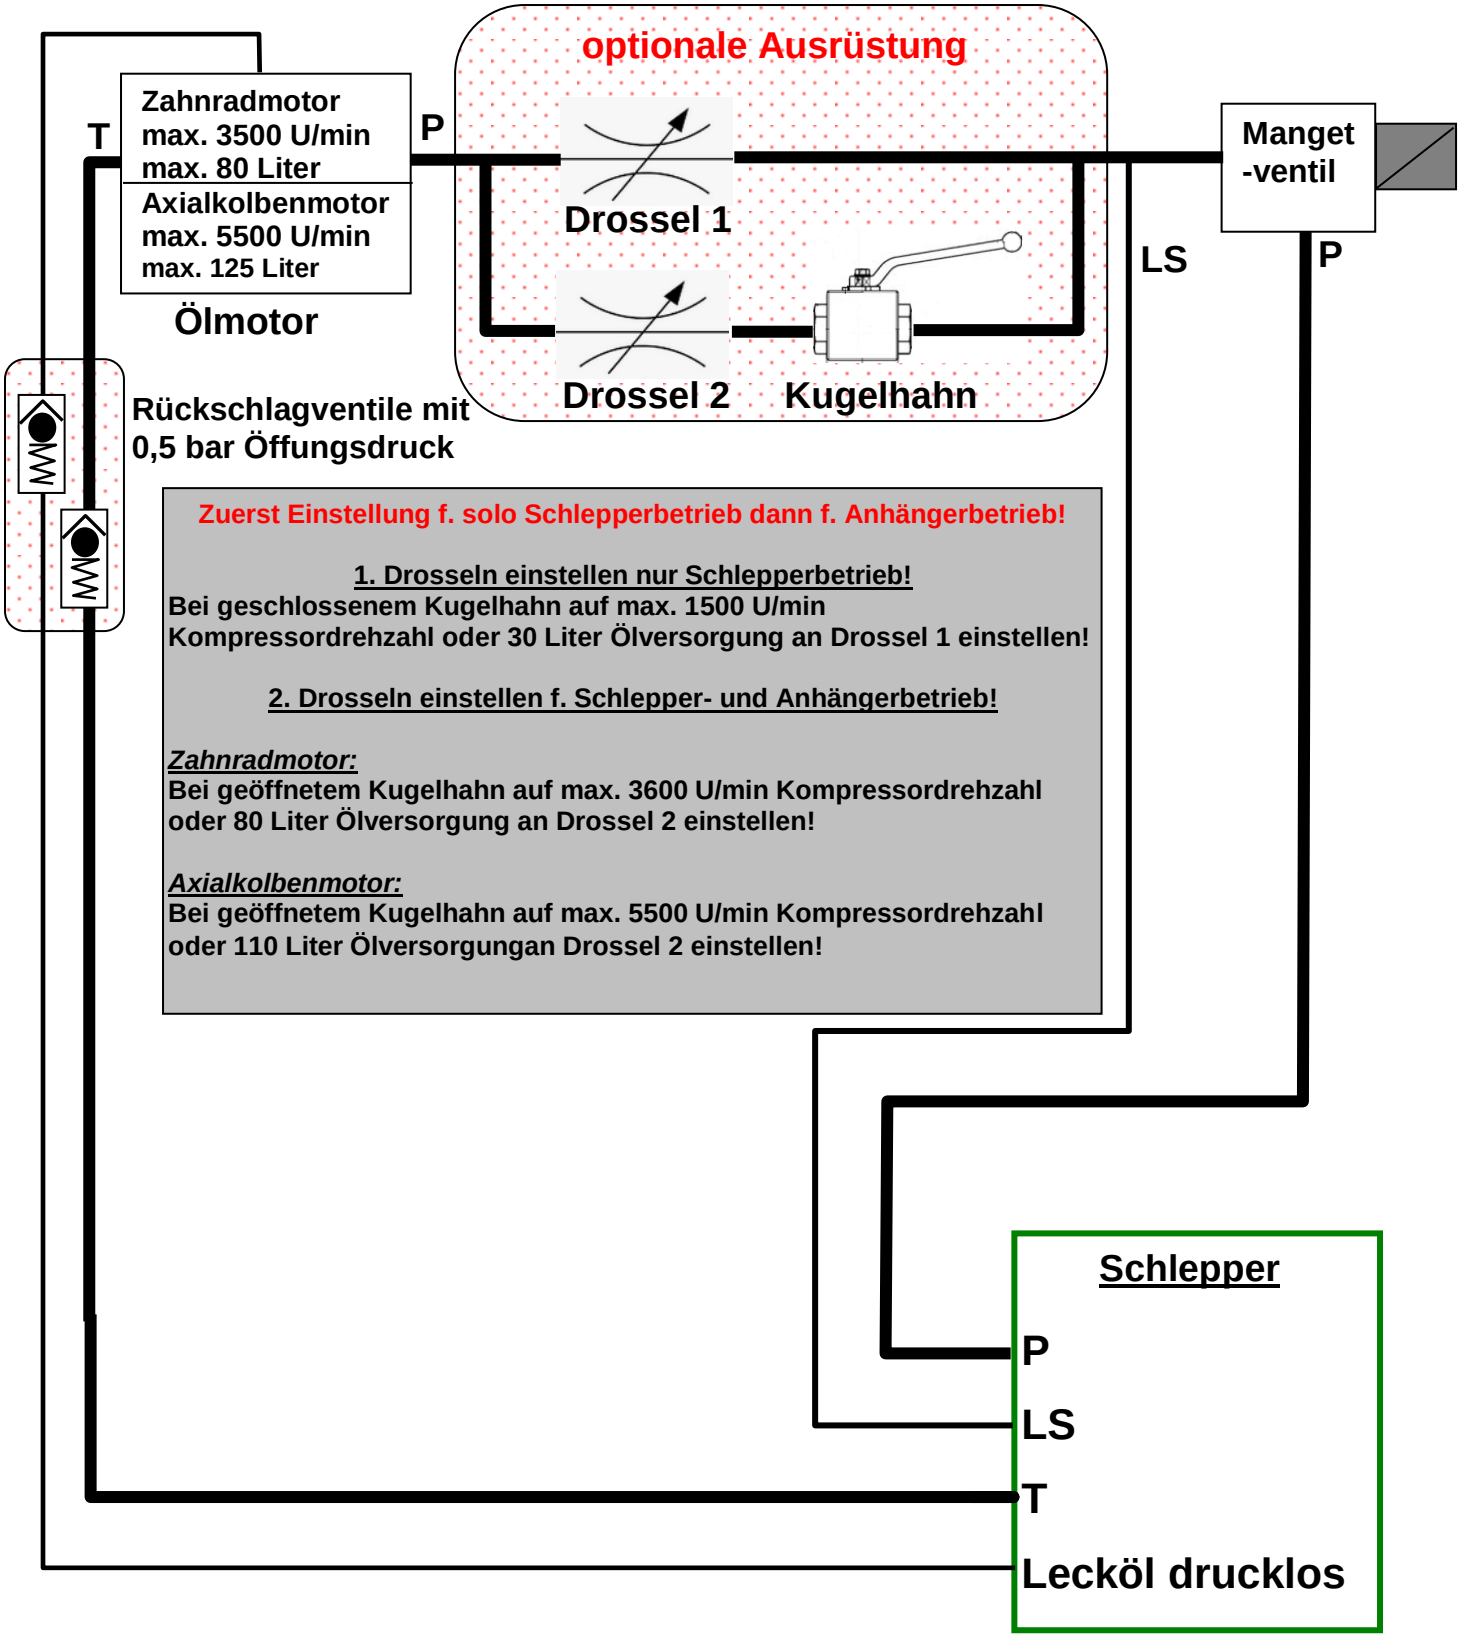

Zuerst Einstellung f. solo Schlepperbetrieb dann f. Anhängerbetrieb!

1. Drosseln einstellen nur Schlepperbetrieb!

Bei geschlossenem Kugelhahn auf max. 1500 U/min Kompressordrehzahl oder 30 Liter Ölversorgung an Drossel 1 einstellen!

2. Drosseln einstellen f. Schlepper- und Anhängerbetrieb!

Zahnradmotor:

Bei geöffnetem Kugelhahn auf max. 3600 U/min Kompressordrehzahl oder 80 Liter Ölversorgung an Drossel 2 einstellen!

Axialkolbenmotor:

Bei geöffnetem Kugelhahn auf max. 5500 U/min Kompressordrehzahl oder 110 Liter Ölversorgungan Drossel 2 einstellen!